

插件方式隔离1输出 热电阻温度输入变换器

MS5502

使用说明书

文書番号：MQDDK-111130-1

Rev. 1.5

非常感谢您使用MTT的制品。

收到现货以后，请先确认本机的规格是否和您定的一致，万一型号不一致，运输上以及其他原因造成的损伤等，请尽快联系本公司营所或者购买方。

本公司的所有制品都是根据非常的严格的品质管理基准制造的，所以请放心使用。

1. 开始

为了正确使用本机，请仔细阅读本“使用说明书”，此外，使用后，请务必保管好本书，必要时请参照。

请参照产品规格。

2. 为了安全使用

本机使用时请务必遵守以下安全注意事项，对于因违反以下注意事项而产生的故障，本公司不承担任何责任和负担。

警告	如果不遵守该标识的记载内容，可能会因火灾，触电等造成人员的死伤或重伤。
！ 注意	如果不遵守该标识的记载内容，可能会因触电或其他事故造成人身伤害或物损。。

本机使用了以下与安全相关的标志。

正在使用。

■ 双重绿色，强化绿色保护的设备

■ 功能接地端子（请勿作为接地端子使用。）

警告

- 请对端子台进行本机的接线，请务必确认配线，离线没有电源供给，不遵守这个原则的话，可能会有触电的危险。
- 请勿拆卸，改造本机，以及更换本机保险丝，如不遵守这个原则，可能会引起火灾，触电。
- 万一有异物（金属片、水、液体）进入本机内部时，请立即停止电源供给，并联系销售店或本公司。
- 在运输机器，通讯机器，发电控制机器，医疗机器等高度信赖性安全性的用途中使用，作为组装的系统装置整体的一部分，需要实施防止误动作设计的安全设计。
- 请不要在有可燃气体和粉末的地方使用，不遵守这个的话，可能会引起火灾。
- 请不要在设置变换器的附近放置可燃物。
- 因为本机没有电源开关，所以在本机侧，无法控制电源的供给，所以请务必在本机供电处设置电源断路器，并设置本机附件及操作不易，显示本机为开放装置。



注意

- 本机请在规格所记载的使用条件范围内使用，如果不遵守这个规则，就可能会引发火灾或故障。
- 请不要在温度急剧变化或结露的地方使用，如果不遵守这个的话，可能会出现故障。
- 请避免在有腐蚀性气体的地方或者有药品附着的地方使用和保管。
- 为安全起见，请具有控制盘组装技术人员、安装工程、电气工程等专业技术人员进行安装，接线等。

3. 使用上注意

为了满足机器所具备的所有性能，请务必遵守以下注意事项，如果使用方法违反了以下注意事项，可能会损坏机器的性能。

关于操作

- 由于是精密仪器，请不要掉落或抛投。
- 因为采用了电子零件，所以请不要在浇水、浸水、结露的地方使用。
- 避免在阳光直射的地方、高温、粉末、湿气、或者振动较多的地方保管和使用。

供给电源


请确认产品标识，并提供符合规格的电压值

- 定格 AC100～240V 周波数：50～60Hz 約 7.0VA
(使用範圍：AC85～264V、47～63Hz)
- 定格 DC24V 約 1.8W (使用範圍：DC24V±10%)
- 定格 DC110V 約 2.5W (使用範圍：DC90～121V)


設置

- 请安装在室内
- 「8. 请参考安装进行DIN导轨安装
- 使用温度范围：-5～55℃、使用湿度范围：5～90%RH、高度：2000m以下，请在这样的环境下使用。
- 请不要堵塞通风孔
- 请勿将DC电源的负极端子接地
- 接地，请使用单独接地，或者电流不流入的接地
- 变换器的安装姿势如下图（代表例）请以产品标识正常，底面朝下的姿势安装
- 请考虑散热，在转换器的上面、下面应留有相应的空间（最小空间100mm以上）同时，关于在多段安装使用变换器的情况下，也请预留空间（预留空间130mm以上）如果不能留出空间，就用隔板等进行隔热。安装排气孔，空冷风扇等，使空气流通良好。前面和侧面为了不給施工作业造成困难，请安排足够的空间。

取付姿勢

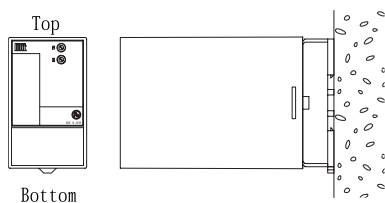

設置例

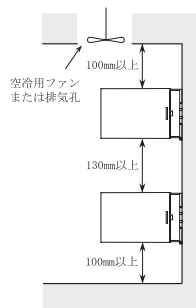

製品仕様

励起电流	约1mA
输入导线电阻	每条线200Ω max
最大出力負荷	電圧出力:1V 跨度以上 2mA 以下 :10mV 10kΩ以上 :100mV 100kΩ以上 電流出力:750Ω以下 (4~20mA 出力時)
零点调整范围	量程の±5% (变换器正面的电位器可调)
满度调整范围	量程の±5% (变换器正面的电位器可调)
出 界	上升
变 換 精 度	±0.15% 线性化精度以内 (25℃±5℃)
温 度 特 性	10℃的变化速度在±0.2%以内
応 答 速 度	160ms 以下 (0~90%) @ 100%ステップ入力
絶 縁 抵 抗	100MΩ以上 (@500V DC) 入力ー出力ー電源 各間
耐 電 圧	入力ー出力ー電源 各間 2000V AC 遮断電流 0.5mA 1分間
S W C 对 策	ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠
保 存 温 度	-10~60℃

关于配线

■配线请参照「5. 外形寸法・端子图」、「6. 端子接线图」、

螺丝紧固扭矩:0.8~1[N·m] ※推奨値

■为了安全, 请避免在活线状态下作业, 每次拧紧后, 请确认所有端子螺丝都已充分拧紧。

■在布线选择上, 欲达到性能优良, 请选择用线。

导体公称截面积: 推荐 0.5~2.0mm

■连接端子台的导体的末端请使用带绝缘盖的压着端子。如果没有绝缘覆盖, 有断路和触电的危险。²

压着端子的厚度推荐为0.7~1.0mm

※1 连接两个端子螺丝的压着端子必须限定两个。

另外, 连接两个时请使压着端子的厚度在0.8以下。

为了满足性能

■为了减少噪音等影响, 输入、输出配线英语应与电源线在同一连接、同一导管内使用, 请尽量不用分离配线

(目标为200mm以上)

■监视器、大型变压器等发生磁场和电磁波的机器附近, 配置本机的信号线时请尽量避免。在不得已的情况下, 请使用屏蔽线等进行噪音隔离。

■在本机的使用之前, 请进行大约30分钟预热

■连接本机的传感器, 以及机器请使用考虑本机的输入输出阻抗 (产品规格) 关于XX, 请参照式样书, 式样书可以在本公司的主页上下载。网址 <http://www.mtt.co.jp>

4. 概要

MS5502在对来自热电阻温度信号进行变换, 线性校正后, 输出隔离的测量统一信号。

特征

■入力ー出力ー[電源、大地]各間

AC2,000V 高耐電圧

■对应不同电源环境的宽范围电源

(无切换AC85~264V 范围内使用)


■小型且操作性良好的端子台结构

■提高了做也行良好的在安装螺丝防脱落机构的标准设备

■电源标准配备保险丝

■电子线路板采用防潮涂层结构

5. 端子配置图

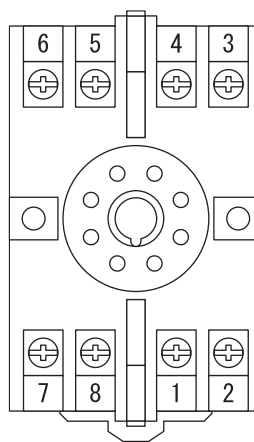


SOKET TOP VIEW

①	+ OUTPUT
②	- OUTPUT
③	T.C. +
④	T.C. -
⑤	N.C.
⑥	N.C.
⑦	P (+)
⑧	N (-)


POWER

6. 接线方法


请在端子台的螺丝处于下图状态后再进行接线。



6-2 DIN导轨安装

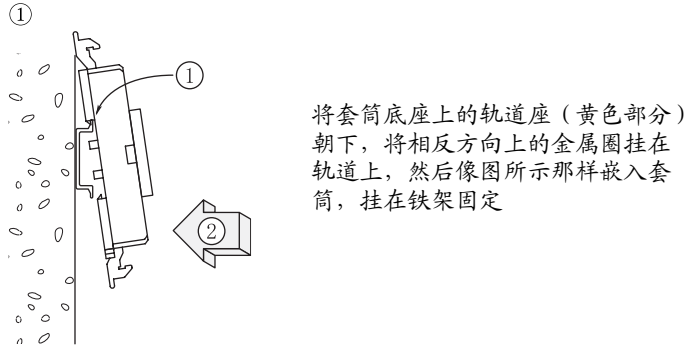


② 从DIN导轨上拆卸

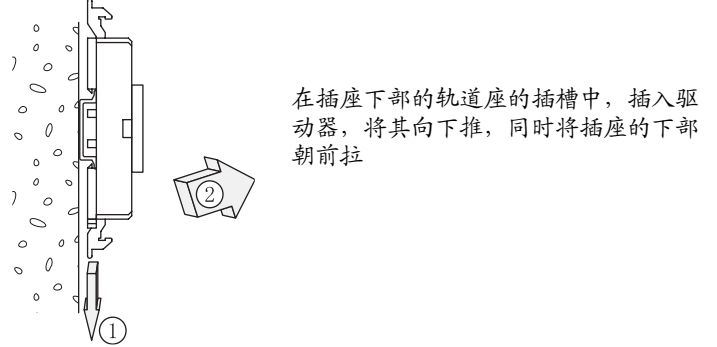


6-3. 主体安装，拆卸

① 将主体安装在插座（1）

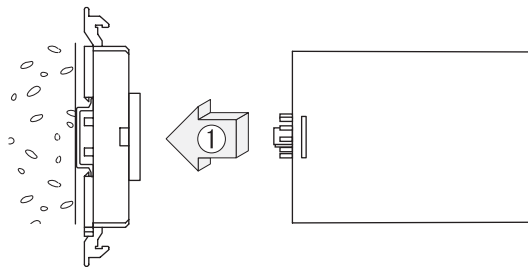


请确认主体的上下方向，将各输入输出与对应端子台的位置对齐，将主体笔直插入

② 将主体安装至插座（2）

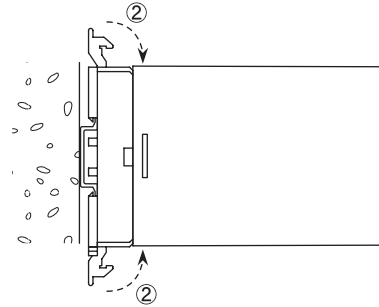


请将主体固定用的限位器配合主体的孔，进行锁定

③ 从插座上取下

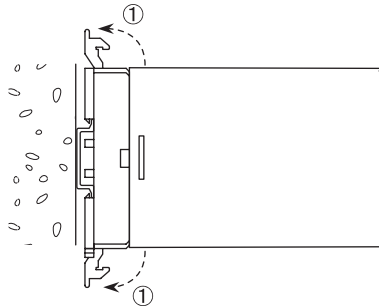

请拆下主体固定用的卡座

④ 从插座上取下（2）

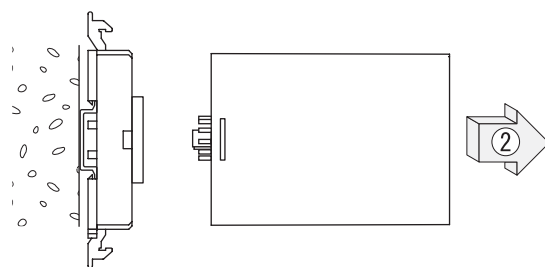

为了不损伤输入输出销，请将主体笔直拔出

7. 外形图

