

插件方式 隔离1输出 开平方演算器

M S 5513 使用说明书

文書番号: MQDDK-111130-1

Rev. 1.5

非常感谢您使用MTT的制品。

收到现货以后, 请先确认本机的规格是否和您定的一致, 万一型号不一致, 运输上以及其他原因造成的损伤等, 请尽快联系本公司营所或者购买方。

本公司的所有制品都是根据非常的严格的品质管理基准制造的, 所以请放心使用。

1. 开始

为了正确使用本机, 请仔细阅读本“使用说明书”, 此外, 使用后, 请务必保管好本书, 必要时请参照。
请参照产品规格。

2. 为了安全使用

本机使用时请务必遵守以下安全注意事项, 对于因违反以下注意事项而产生的故障, 本公司不承担任何责任和负担。

警告	如果不遵守该标识的记载内容, 可能会因火灾, 触电等造成人员的死伤或重伤。
! 注意	如果不遵守该标识的记载内容, 可能会因触电或其他事故造成人身伤害或物损。。

本机使用了以下与安全相关的标志。
正在使用。

■ 双重绿色, 强化绿色保护的设备

■ 功能接地端子 (请勿作为接地端子使用。)

警告	■ 请对端子台进行本机的接线, 请务必确认配线, 离线没有电源供给, 不遵守这个原则的话, 可能会有触电的危险。 ■ 请勿拆卸, 改造本机, 以及更换本机保险丝, 如不遵守这个原则, 可能会引起火灾, 触电。 ■ 万一有异物 (金属片、水、液体) 进入本机内部时, 请立即停止电源供给, 并联系销售店或本公司。 ■ 在运输机器, 通讯机器, 发电控制机器, 医疗机器等高度信赖性安全性的用途中使用, 作为组装的系统装置整体的一部分, 需要实施防止误动作设计的安全设计。 ■ 请不要在有可燃气体和粉末的地方使用, 不遵守这个的话, 可能会引起火灾。 ■ 请不要在设置变换器的附近放置可燃物。 ■ 因为本机没有电源开关, 所以在本机侧, 无法控制电源的供给, 所以请务必在本机供电处设置电源断路器, 并设置本机附件及操作不易, 显示本机为开放装置。
-----------	--



注意

- 本机请在规格所记载的使用条件范围内使用, 如果不遵守这个规则, 就可能会引发火灾或故障。
- 请不要在温度急剧变化或结露的地方使用, 如果不遵守这个的话, 可能会出现故障。
- 请避免在有腐蚀性气体的地方或者有药品附着的地方使用和保管。
- 为安全起见, 请具有控制盘组装技术人员、安装工程、电气工程等专业技术人员进行安装, 接线等。

3. 使用上注意

为了满足机器所具备的所有性能, 请务必遵守以下注意事项, 如果使用方法违反了以下注意事项, 可能会损坏机器的性能。

关于操作

- 由于是精密仪器, 请不要掉落或抛投。
- 因为采用了电子零件, 所以请不要在浇水、浸水、结露的地方使用。
- 避免在阳光直射的地方、高温、粉末、湿气、或者振动较多的地方保管和使用。


供給電源

- 请确认产品标识, 并提供符合规格的电压值
- 定格 AC100~240V 周波数: 50~60Hz 約 7.0VA
(使用範圍: AC85~264V、47~63Hz)
 - 定格 DC24V 約 1.8W (使用範圍: DC24V±10%)
 - 定格 DC110V 約 2.5W (使用範圍: DC90~121V)


設置

- 请安装在室内
- 「8. 请参考安装进行DIN导轨安装
- 使用温度范围: -5~55℃、使用湿度范围: 5~90%RH、高度: 2000m以下, 请在这样的环境下使用。
- 请不要堵塞通风孔
- 请勿将DC电源的负极端子接地
- 接地, 请使用单独接地, 或者电流不流入的接地
- 变换器的安装姿势如下图 (代表例) 请以产品标识正常, 底面朝下的姿势安装
- 请考虑散热, 在转换器的上面、下面应留有相应的空间 (最小空间100mm以上) 同时, 关于在有多段安装使用变换器的情况下, 也请预留空间 (预留空间130mm以上) 如果不能留出空间, 就用隔板等进行隔热。安装排气孔, 空冷风扇等, 使空气流通良好。前面和侧面为了不給施工作业造成困难, 请安排足够的空间。

取付姿勢

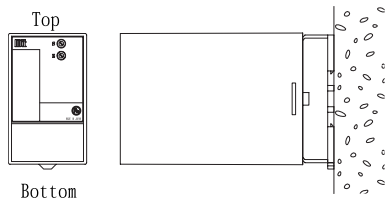

設置例

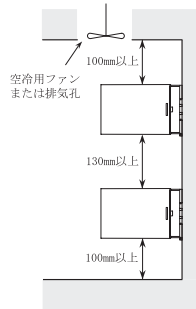

製品仕様

入 力 抵 抗	電圧入力型:通電時:1MΩ以上 :停電時:1MΩ以上
	電流入力型:4~20mADC:標準 :250Ω :2~10mADC :250Ω :1~5mADC :100Ω :0~20mADC :250Ω :10~50mADC :10Ω
入 力 許 容 電 圧	電圧入力型: 30VDCmax 電流入力型: 40mADCmax
最大出力負荷	電圧出力:1V 跨度以上 2mA 以下 :10mV 10kΩ以上 :100mV 100kΩ以上 電流出力:750Ω以下(4~20mA 出力時)
零点調整範囲	量程の±5% (変換器正面の电位器可調)
満度調整範囲	量程の±5% (変換器正面の电位器可調)
開 平 演 算 機 能	$X=10 \times \sqrt{Y}$ (X=出力信号 0~100%) (Y=入力信号 0~100%) 但し、出力8%±1%以下でカットオフ機能が働きます。
変 換 精 度	±0.2% 线性化精度以内(25℃±5℃)
温 度 特 性	10℃の変化速度在±0.2%以内
応 答 速 度	120ms 以下(0~90%)@100%ステップ入力
絶 縁 抵 抗	100MΩ以上(@500V DC) 入力ー出力ー電源 各間
耐 電 圧	入力ー出力ー電源 各間 2000V AC 遮断電流0.5mA 1分間
S W C 対 策	ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠
保 存 温 度	-10~60℃

关于配线

- 配线请参照「5. 外形寸法・端子图」、「6. 端子接线图」、
螺丝紧固扭矩:0.8~1[N·m] ※推奨値
- 为了安全, 请避免在活线状态下作业, 每次拧紧后, 请确认所有端子螺丝都已充分拧紧。
- 在布线选择上, 欲达到性能优良, 请选择用线。
导体公称截面积: 推荐 0.5~2.0mm
- 连接端子台的导体的末端请使用带绝缘盖的压着端子。如果没有绝缘覆盖, 有断路和触电的危险。²
压着端子的厚度推荐为0.7~1.0mm

※1 连接两个端子螺丝的压着端子必须限定两个。
另外, 连接两个时请使压着端子的厚度在0.8以下。
量程的±5%

为了满足性能

- 为了减少噪音等影响, 输入、输出配线英语应与电源线在同一连接、同一导管内使用, 请尽量不用分离配线
(目标为2000m以上)
- 监视器、大型变压器等发生磁场和电磁波的机器附近, 配置本机的信号线时请尽量避免。在不得已的情况下, 请使用屏蔽线等进行噪音隔离。

- 在本机的使用之前, 请进行大约30分钟预热

- 连接本机的传感器, 以及机器请使用考虑本机的输入输出阻抗(产品规格)关于XX, 请参照式样书, 式样书可以在本公司的主页上下载。网址 <http://www.mtt.co.jp>


4. 概要

MS5513在对来自直流信号进行开平方演算, 线性校正后, 输出隔离的测量统一信号。

特征

- 入力ー出力ー[電源、大地]各間
AC2,000V 高耐電圧
- 对应不同电源环境的宽范围电源
(无切换AC85~264V 范围内使用)
- 小型且操作性良好的端子台结构
- 提高了做也行良好的在安装螺丝防脱落机构的标准设备
- 电源标准配备保险丝
- 电子线路板采用防潮涂层结构

5. 端子配置図

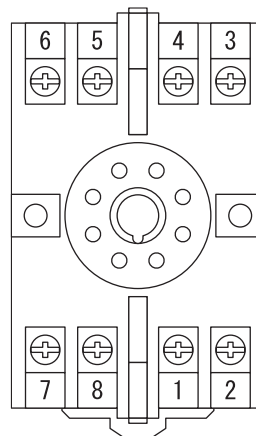


①	+ OUTPUT
②	- OUTPUT
③	+ INPUT
④	- INPUT
⑤	N. C.
⑥	N. C.
⑦	P (+)
⑧	N (-)


SOKET TOP VIEW

6. 接线方法


请在端子台的螺丝处于下图状态后再进行接线。



6-2 DIN导轨安装

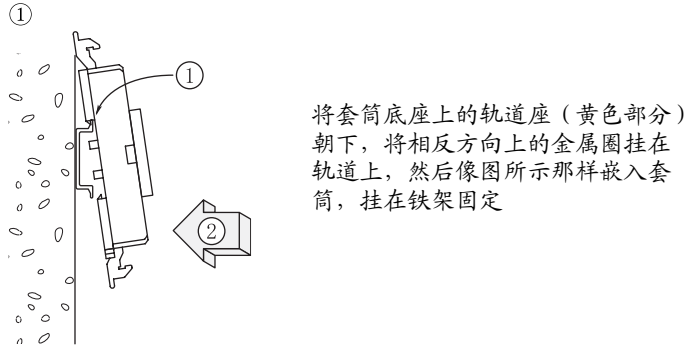


② 从DIN导轨上拆卸

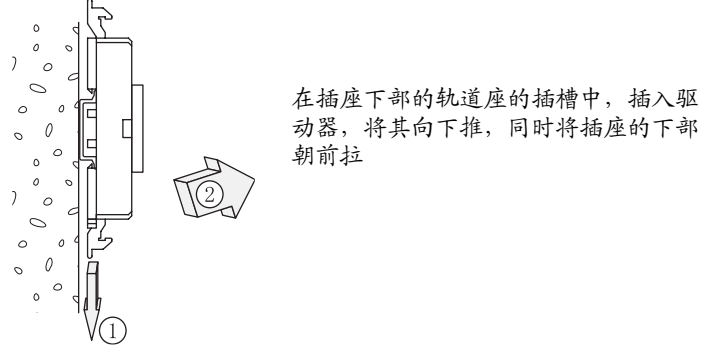


6-3. 主体安装，拆卸

① 将主体安装在插座（1）

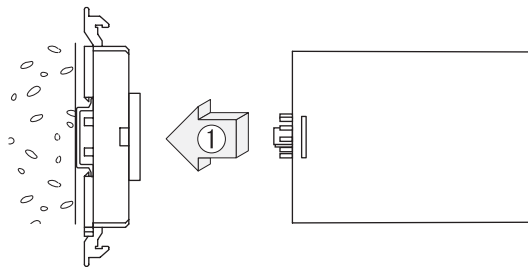


请确认主体的上下方向，将各输入输出与对应端子台的位置对齐，将主体笔直插入

② 将主体安装至插座（2）

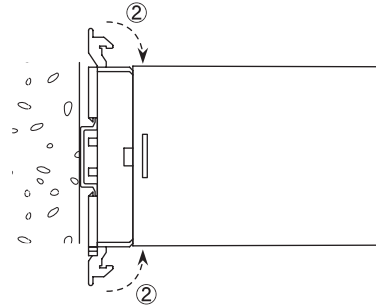


请将主体固定用的限位器配合主体的孔，进行锁定

③ 从插座上取下

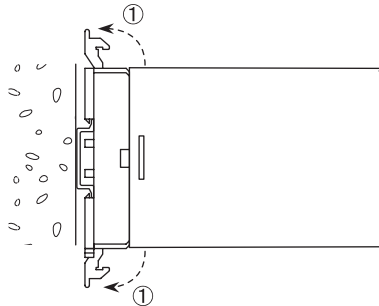

请拆下主体固定用的卡座

④ 从插座上取下（2）

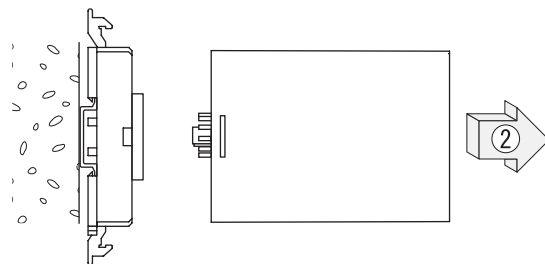

为了不损伤输入输出销，请将主体笔直拔出

7. 外形图

